

LÄGGNINGSSINSTRUKTIONER 20 MM BOEN CHALET/CHALETINO

20 MM BOEN CHALET OCH BOEN CHALETINO

BOEN Chalet: Brett plank med längder upp till 4 m.

BOEN Chaletino: Fasta dimensioner på 300 x 2750 mm.

Fästes mot underlaget.



20 mm plank sammanfogat av 3 skikt för maximal stabilitet, med 4,5 mm slityta.

BOEN Chalet levereras i bredderna 200, 250, 300, 350 och 395 mm. Längder från 2 till 4 meter. En leverans består av flera bredder och längder.

BOEN Chaletino har fast bredd på 300 mm och fast längd på 2750 mm.

Alla Chalet och Chaletino golv har ett rustikt utseende där det förekommer kvist och spackel. Spackeln som används till att täta kvistarna kan variera något från yttskiktetsfärgen.

KLIMATISKT FÖRHÅLLANDE

BOEN Chalet/Chaletino är torkat ner till 7,5 % ± 1 % träfuktighet, motsvarande möbelträ. Det måste därför vara självklart att huset är uppvärmt och har korrekt relativ luftfuktighet. Alla fönster och dörrar måste vara insatta och allt mur-, puts- och gjutningsarbete avslutat i god tid innan golvet läggs. Rummet skall vara uppvärmt till minst + 15°C och den relativa fuktigheten mellan 30 och 60 %. Eftersträva att hålla rummet tempererat även efter lagging och den relativa luftfuktigheten mellan 30 och 60 %.

BOEN Chaletino skall lagras torrt och paketen skall inte öppnas förrän golvet ska läggas.


YTSKIKTSBEHANDLING

BOEN Chalet/Chaletino plank är fabriksbehandlat med Live Natural naturoolja, träverkets porer mättas och oljan torkar på naturlig väg (oxidering). På detta sätt blir glöden i träverket bevarat samtidigt som yttskiktet får ett optimalt skydd. Underhåll utförs med BOEN Oil Freshen Up och BOEN Natural Oil eller motsvarande (oxiderande) olja. Daglig rengöring utförs bäst med torra rengöringsmetoder, antingen dammsugning eller torkmoppning, Vid tvättning - tillsätt i vattnet - Golvsåpa eller motsvarande lätt fetthaltig, svag alkalisk såpa (Ph max 10). Var försiktig med vattenmängden.

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL OM LÄGGNING/MONTERING


BOEN Chalet/Chaletino skall INTE limmas i not/fjäder-förbindelsen som flytande golv. Denna typ av golv ska fästas mot underlaget, antingen genom limning eller skruvning. Limsorten ska vara elastisk, inte innehålla vatten, och skruvarna ska vara el- galvaniserade golvskravar 4,2 x 57 mm.

Det medföljer lösa fjädrar som ska användas i kortändarna. Passa på att sätta lim på toppen och botten av noten på båda brädorna som skall sättas samman. Sätt den lösa fjädern i första brädan och sätt samman med nästa.

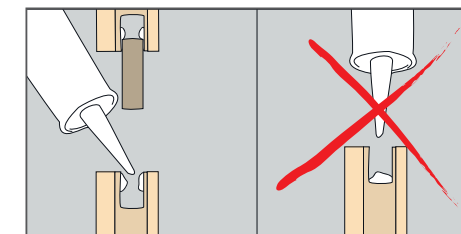

Tack vare brädans längd och bredd kan det förekomma att vinkeln i ändarna måste justeras vid lagging. Detta kan göras med en skarp handhyvel innan de lösa ändfjädrarna sätts på plats.

LÄGGNINGSDINSTRUKTIONER 20 MM BOEN CHALET/CHALETINO

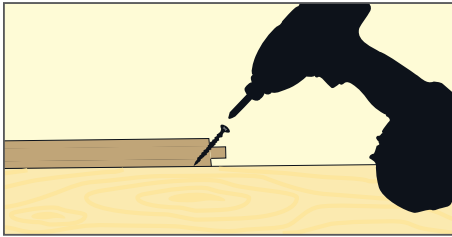

LÄGGNING PÅ UNDERLAG AV TRÄ



På underlag av trä eller plattor läggs först ett lager ullpapp innan golvet skruvas mot underlaget.

BOEN Chalet/Chaletino ska läggas tvärs mot riktningen för bjälkar/reglar och man skruvar över varje bjälke. Använd el-galvaniserade golvskrudar 4,2 x 57 mm. Skruva ner med avstånd c/c 60 cm över bjälklaget.

Kom ihåg avståndet till väggar och fasta nischer på 1,5 mm per breddmeter golv. Kom också ihåg att limma med de medföljande lösa fjädrarna i kortsidorna med trälim.

LÄGGNING PÅ BETONG

På underlag av betong ska man limma mot betongen. Undergolvet måste vara plant, torrt och fritt från cementklumpar och liknande. Toleransgränsen är ± 2 mm mätt över 2 m räckvidd. Betongens RF skall som huvudregel vara maximalt 65 %. Bona R848 kan användas direkt vid fukt under 75 % RF. Mellan 75 och 90 % måste det primas med Bona R850. Dessa limsorter innehar också den nödvändiga elasticiteten.

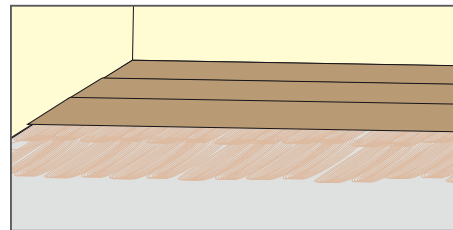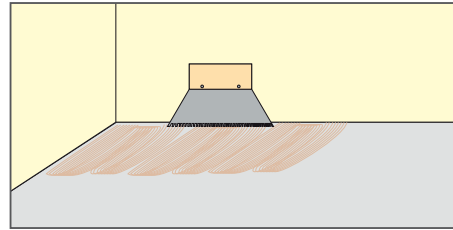

Man får inte använda vattenhaltigt lim. Primer kan vara nödvändigt. Limförbrukning c.a 1,5 kg/m².

Följ limproducentens instruktioner och kom ihåg avståndet till alla väggar och nischer på min. 1,5 mm per breddmeter golv. Kom också ihåg att limma på plats de medföljande lösa fjädrarna i kortsidorna med trälim. Golvet får INTE belastas på 24h efter dess limning. Detta för att eliminera eventuellt olika stegljud vid nyttjande av golvet efter sin installation.


BOEN CHALET OCH CHALETINO PÅ GOLVVÄRME

Vid användning av golvvärme kan det i eldningssäsongen uppstå öppningar i skarvarna. Rörelserna i så stora föremål är betydligt större än i traditionella lamellkonstruktioner.

VIKTIGT ATT VETA VID PLANLÄGGNING; BESTÄLLNING OCH TRANSPORT AV BOEN CHALET

Tack vare att BOEN Chalet består av olika bredder och längder, måste en beställning vara i löpmeter av varje bräda (brädbredd) som ska användas. Det måste därför uppges exakt bredd och längd på arealen som ska läggas för att BOEN ska kunna leverera korrekt antal löpmeter på varje bräda.

De relativa långa längderna kommer att medföra speciella behov vid transport och lastning/lossning. Information om detta ges vid varje leverans.

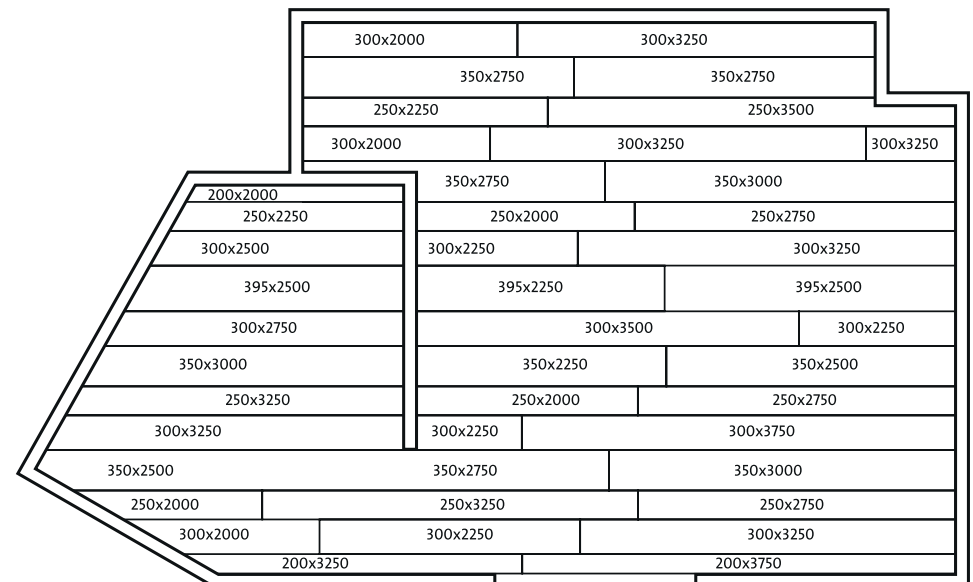

Exempel BOEN Chalet, sammansättning av olika längder och bredder i rummet.